


# BRUGSVEJLEDNING

## TD3

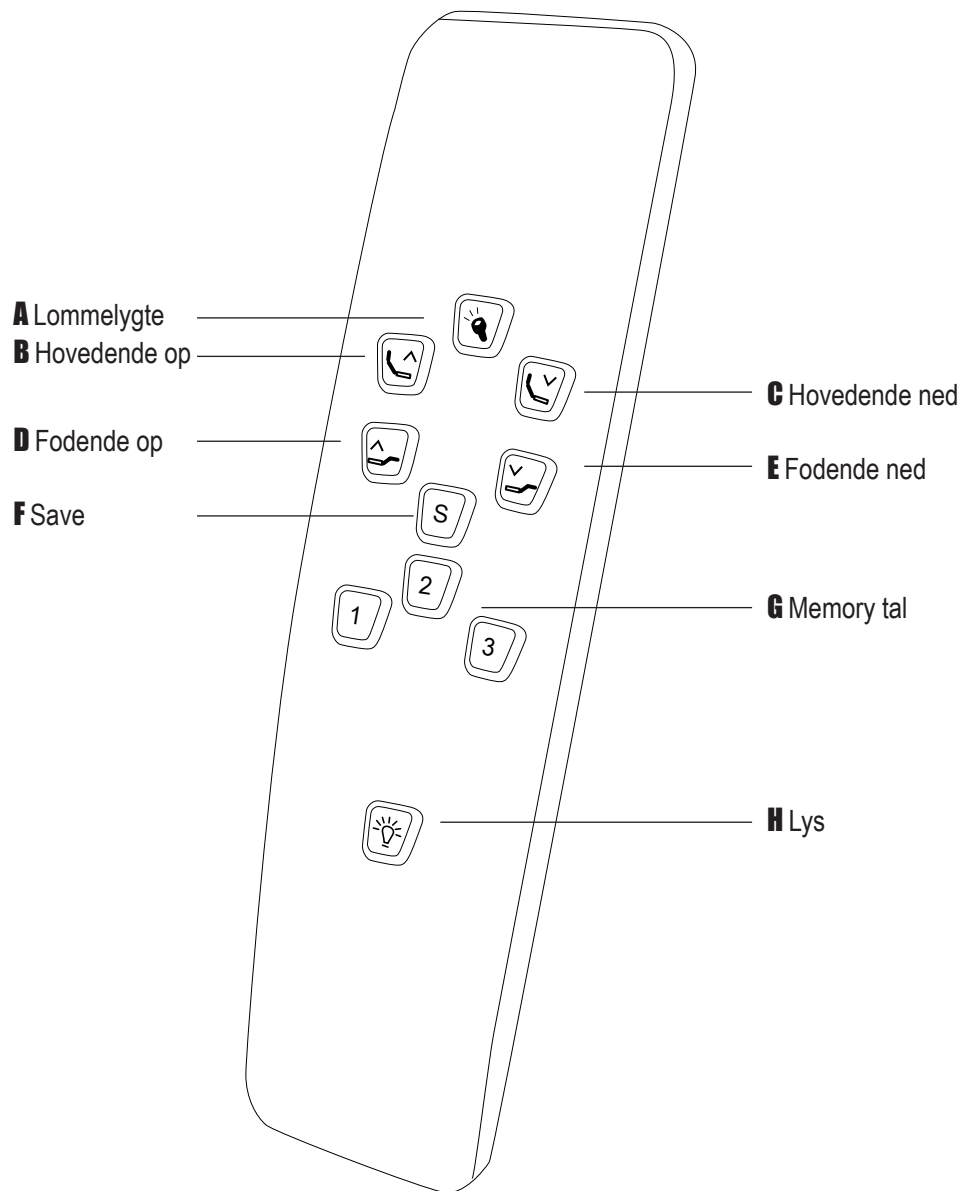

- |                        |  |
|------------------------|--|
| <b>A</b> Lommelygte    | Mulighed for at bruge fjernbetjeningen som lommelygte  |
| <b>B</b> Hovedende op  | Bevæger hovedende op   |
| <b>C</b> Hovedende ned | Bevæger hovedende ned  |
| <b>D</b> Fodende op    | Bevæger fodende op   |
| <b>E</b> Fodende ned   | Bevæger fodende ned  |
| <b>F</b> Save          | Gemmer indstillinger   |
| <b>G</b> Memory tal    | Mulighed for at gemme indstillinger.<br>Find den ønskede indstilling<br>- Tryk på 1,2 eller 3 og derefter Knappen S for at gemme.<br>(Nogle modeller kan 1 være standard indstillet) |
| <b>H</b> Lys           | Enhed lyser  |

